



## Muntsorteerder type A

### Belangrijk!

- **Haal de stekker uit het stopcontact voor u verder gaat!!**
- **Vermijd contact met het aluminiumplaatje no: 2. (dit bepaalt de inworpmuntbreedte)**

### Instructies:


- Zet uw wijsvinger op de strip no: 3
- Schuif met uw andere hand het busje no: 4 eraf
- Nu kunt u de muntsorteerder opdelen. U heeft nu het losse deel A in handen.

**N.B.** Indien de muntsorteerder niet goed bereikbaar is, kunt u deze los maken door het uittrekken van pennetje no: 1. Kantel nu de muntsorteerder eruit door deze aan de onderkant naar buiten te trekken en volg de bovenstaande instructies.

Verwijder nu voorzichtig eventuele munten, papier, plastic, hout of andere zaken die de muntdoorloop verstoren. Monteer hierna de muntsorteerder als volgt terug:

- Plaats deel A terug op het vaste deel van de muntsorteerder. Zorg dat de punten no: 5 in elkaar vallen.
- Schuif vervolgens busje no: 4 er terug op.
- Druk de muntretourknop no: 6 in en controleer of de muntsorteerder goed open en dicht beweegt. (zo ja, dan zit deze goed gemonteerd)

**N.B.** Plaats nu indien nodig de muntsorteerder terug. Plaats lipje no: 7 in de bovenzijde van het raamwerk in de automaat en druk de muntsorteerder goed vlak in het raamwerk. Plaats pennetje no: 1 nu terug door de vier gaatjes.

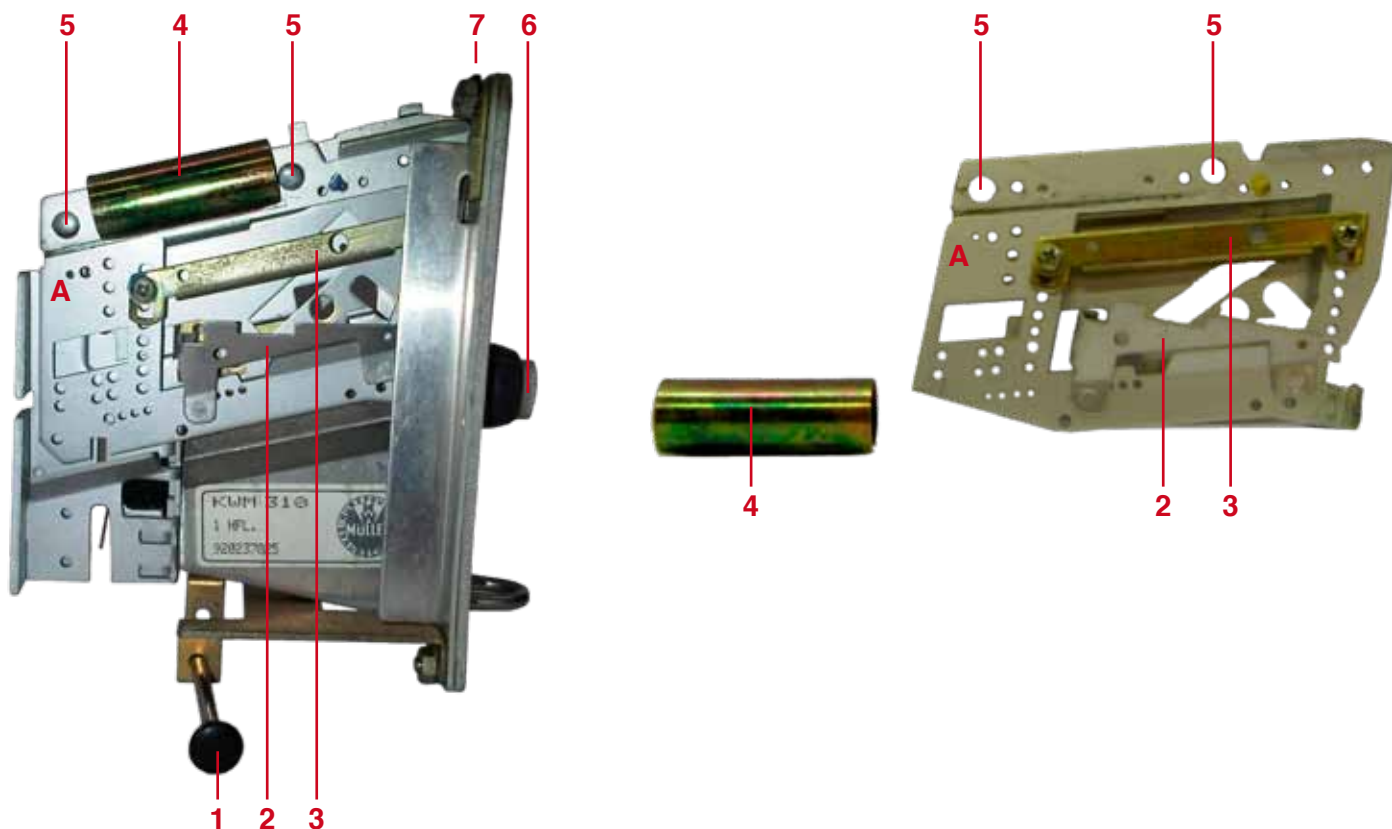

Mocht na deze handelingen zorgvuldig te hebben uitgevoerd; de kinderautomaat nog niet goed functioneren, neem dan direct contact met ons op.

T: 013-5431307 - E: [nowa@kinderautomaten.nl](mailto:nowa@kinderautomaten.nl)

Bedank voor uw medewerking.