

Muntsorteerder type B

Belangrijk!

- Haal de stekker uit het stopcontact voor u verder gaat!!

Instructies:



Zet uw wijsvinger achter het veertje no: 1 en beweeg deze naar boven.

Nu kunt u de muntsorteerder opdelen. U heeft nu het losse deel A in handen.

N.B. Indien de muntsorteerder niet goed bereikbaar is, kunt u deze los maken door het uittrekken van pennetje no: 2. Kantel nu de muntsorteerder eruit door deze aan de onderkant naar buiten te trekken en volg de bovenstaande instructies.

Verwijder voorzichtig eventuele munten, papier, plastic, hout of andere zaken die de muntdoorloop verstoren. Monteer hierna de muntsorteerder als volgt terug:

- Zorg dat de punten no: 3 van deel A aan beide zijden evenwijdig uitsteken en plaats deze weer terug in de twee uitsparingen;
- Druk deel A nu zodanig vast dat het veertje no: 1 weer achter het vaste deel klikt.
- Druk de muntretourknop no: 4 in en controleer of de muntsorteerder goed open en dicht beweegt. (zo ja, dan zit deze goed gemonteerd)

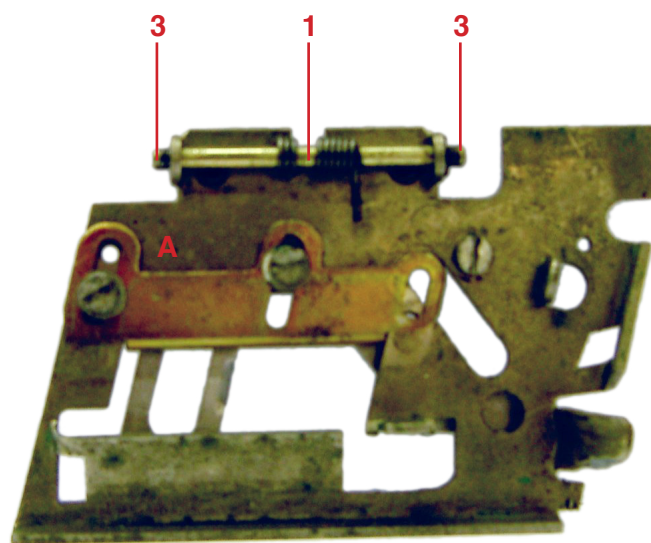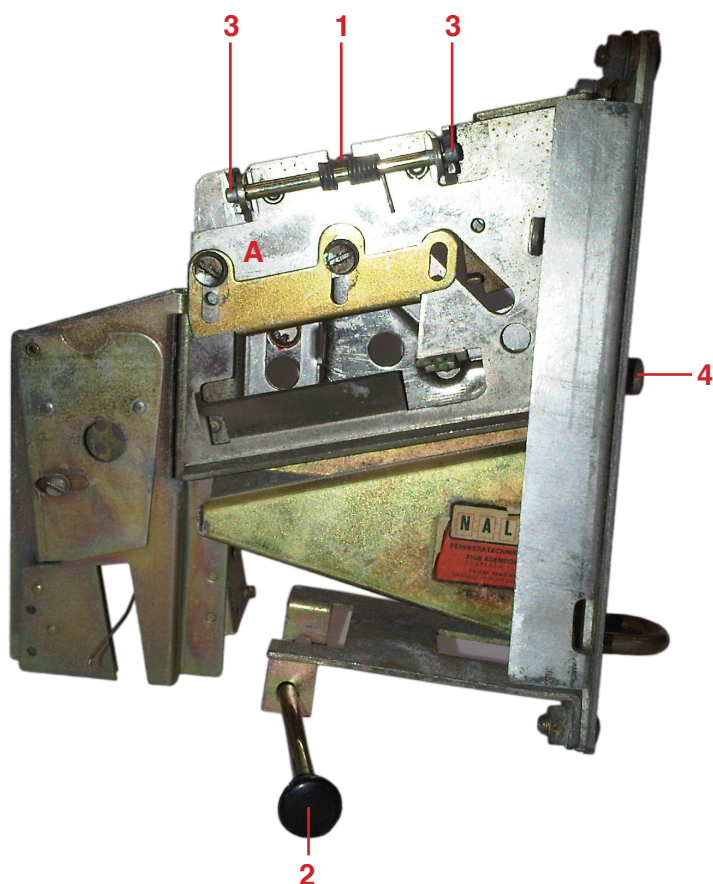

Mocht na deze handelingen zorgvuldig te hebben uitgevoerd; de kinderautomaat nog niet goed functioneren, neem dan direct contact met ons op.

T: 013-5431307 - E: nowa@kinderautomaten.nl

Bedank voor uw medewerking.